

**GT-S5830**

# Navodila za uporabo



**SAMSUNG**

# Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Ta naprava vam zagotavlja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo, ki temelji na izjemni tehnologiji in visokih standardih podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

## Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.

- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta navodila so zasnovana na podlagi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb, ki jih je izvedel uporabnik, ali nastavitve registra.
- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

## Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



**Opozorilo** – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



**Previdno** – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



**Opomba** – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije



**Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)



**Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** (predstavlja **Nastavitve**, temu sledi **Vizitka telefona**)



**Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [⓪] (predstavlja tipko za vklop, izklop/zaklep)

## Avtorske pravice

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

## Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so registrirane blagovne znamke družbe Google, Inc.

- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- CS Headphone **SRS** in WOW HD **SRS** sta blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD technologies sta registrirani pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.



# Vsebina

## Sestavljanje ..... 9

Odpiranje embalaže ..... 9

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM ..... 9

Polnjenje baterije ..... 11

Vstavljanje pomnilniške kartice ..... 13

Pritrjevanje vrvice ..... 16

## Prvi koraki ..... 17

Vklop in izklop naprave ..... 17

Spoznajte svojo napravo ..... 17

Uporaba zaslona na dotik ..... 20

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik ..... 22

Spoznajte zaslon pripravljenosti ..... 22

Dostopanje do aplikacij ..... 24

Prilagajanje naprave ..... 26

Vnos besedila ..... 30

Prenos aplikacij iz storitve Android Market .... 33

Prenos datotek iz spleta ..... 34

Sinhronizacija podatkov ..... 34

## Komunikacija ..... 36

Klicanje ..... 36

Sporočila ..... 40

Google Mail ..... 42

E-pošta ..... 43

Talk .....	45
Družabno središče .....	46

## Zabava ..... 47

Fotoaparati .....	47
Galerija .....	55
Glasba .....	56
FM radio .....	60

## Osebne informacije ..... 63

Imenik .....	63
Koledar .....	67
Beležka .....	68
Snemalnik zvoka .....	69

## Splet ..... 70

Internet .....	70
Zemljevidi .....	73
Google Search .....	77
YouTube .....	77
Novice in vreme .....	79
Samsung Apps .....	80
Market .....	80
Knjižnica .....	80
Glasbena trgovina .....	81

## Povezovanje ..... 82

Bluetooth .....	82
Wi-Fi .....	84

AllShare .....	85
Souporaba mobilnega omrežja .....	87
Povezave z osebnim računalnikom .....	88
Povezave VPN .....	89
<b>Orodja .....</b>	<b>92</b>
Ura .....	92
Računalo .....	93
Prenosi .....	93
Moje datoteke .....	93
Orodja SIM .....	94
Upravitelj opravil .....	94
ThinkFree Office .....	95
Glasovno iskanje .....	96

<b>Nastavitve .....</b>	<b>97</b>
Dostop do menija Nastavitve .....	97
Brezžična kom. in omrežja .....	97
Klicne nastavitve .....	98
Zvok .....	99
Zaslon .....	100
Položaj in varnost .....	100
Programi .....	101
Računi in sinhronizacija .....	102
Zasebnost .....	102
Pomnilnik na kartici SD in v telefonu .....	103
Območne nastavitve in besedilo .....	103

Glasovni vhod in izhod .....	105
Dostopnost .....	106
Datum in čas .....	106
Vizitka telefona .....	106

Odpravljanje težav .....	107
--------------------------	-----

Varnostni napotki .....	113
-------------------------	-----

Kazalo .....	122
--------------	-----



# Sestavljanje

## Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Kratka navodila



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo združljivi z njo.

## Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite tako:

- 1 Če je naprava vklopljena, jo izklopite tako, da pritisnete in držite tipko [⏻] in izberete **Izklop** → **V redu**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

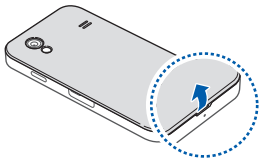


Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali kartico USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

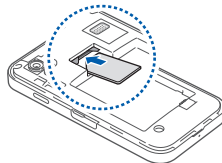


Če ne vstavite kartice SIM ali kartice USIM, lahko uporabljate le storitve brez uporabe omrežja ter nekatere menije na vaši napravi.

4 Vstavite baterijo.

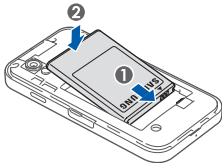

5 Znova namestite zadnji pokrov.

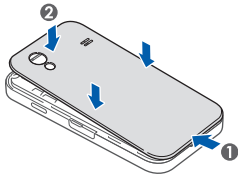

## Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim polnilnikom ali tako, da jo priključite na računalnik prek računalniškega podatkovnega kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom na zaslonu o prazni bateriji. Ikona baterije  je prazna in sveti rdeče. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.

## ► Polnjenje baterije prek potovalnega napajalnika

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda.
- 2 Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.

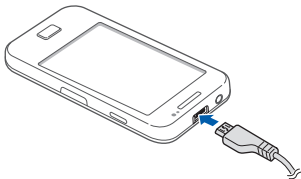

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate napravo, toda morda bo zaradi tega trajalo dalj časa, da se baterija povsem napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se lahko naprava segreje. To je običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

- 4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvalcite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.



Najprej je treba izvalči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.



Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik, ko ga ne uporabljate. Polnilnik nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, če želite prekiniti električno napajanje. Polnilnik mora biti v bližini vtičnice, kadar je v uporabi.

## ► Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda.

- 2 En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.

- 3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.



Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, se lahko baterija začne polniti šele čez nekaj časa.

- 4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvalcite računalniški podatkovni kabel iz naprave, nato pa še iz računalnika.

## Vstavljanje pomnilniške kartice

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, je treba vstaviti pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjimi zmogljivostmi 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).




Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo povsem združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.



- Naprava za pomnilniške kartice podpira le datotečno strukturo FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo datotečno strukturo, vas naprava pozove, da jo znova formatirate.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se bo imenik datotek pomnilniške kartice prikazal v mapi sdcard.


- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico, ki je na strani naprave.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

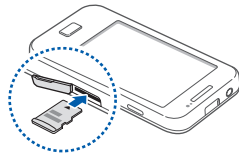


- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

## » Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite  → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
- 2 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico, ki je na strani naprave.
- 3 Nežno pritisnite kartico, da izskoči iz telefona.
- 4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
- 5 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

 Med prenosom ali odpiranjem podatkov ne odstranjujte pomnilniške kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

## » Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.


V stanju pripravljenosti izberite  → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **V redu** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.




Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, ki jo povzroči uporabnik.

## Pritrjevanje vrvic

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi režo in jo namestite okoli majhne izbokline.

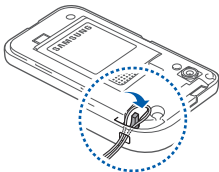

- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

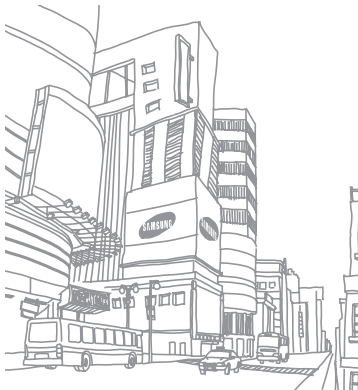



# Prvi koraki

## Vklop in izklop naprave

Napravo vklopite tako:

- 1 Pritisnite in držite [ⓘ].
- 2 Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite [ⓘ] in izberite **Izklop** → **V redu**.




- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane z omrežjem, preklopite v Airplane mode. Pritisnite in držite [ⓘ] ter izberite **Način letenja**.






## Spoznajte svojo napravo
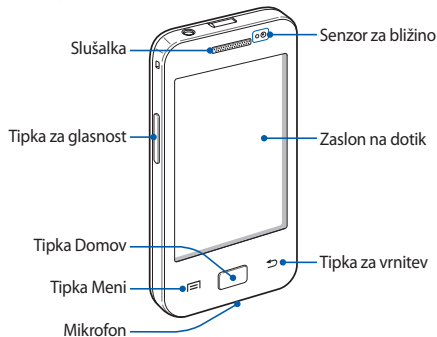
### › Razporeditev delov naprave

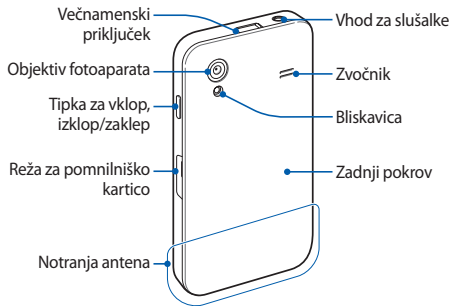



## > Tipke

Tipka	Funkcija
 Vklop, izklop/zaklep	Vklopite napravo (pritisnite in držite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in držite); zaklepajte zaslon na dotik.
 Meni	Odpiranje seznama razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu.
 Domov	Vrnete se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in držite).
 Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
 Glasnost	Prilagodite glasnost naprave.












## › ikone kazalnika







Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem UMTS
	Nezavarovana brezžična omrežja, ki so na voljo
	Brezžično omrežje povezano
	Vključen je Bluetooth
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen

Ikona	Opis
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	USB tethering aktiviran
	Mobilna DT aktivirana

Ikona	Opis
	Kartica SIM oz. USIM ni vstavljena
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključena je budilka
	Obvestilo na dogodek
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen
	Letalski način je vključen
	Način vibriranja vklopljen
	Izvaja se predvajanje glasbe

Ikona	Opis
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio je vključen v ozadju
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
<b>10:00</b>	Trenutni čas

## Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik vaše naprave vam zagotavlja enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Preberite, kako uporabljati zaslon na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, da ne boste poškodovali zaslona na dotik.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Zaradi elektrostatičnih razelektritev zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. Zaslon na dotik ob stiku z vlago ali vodo morda ne bo deloval pravilno.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite optimalno delovanje naprave.
- Na zaslonu na dotik je sloj, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Zaslon bo najboljšo deloval, če se ga boste dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na ostre predmete, kot je pisalo.

Zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:


- Pritisnite: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, pritisnite ustrezen element.
- Pritisnite in zadržite: pritisnite element in ga zadržite za najmanj dve sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povlecite in izpustite: pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da element premaknete.
- Dvakrat pritisnite: dvakrat hitro pritisnite s prstom, da povečate ali pomanjšate prikazano sliko ali spletno stran.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se zaslon na dotik izklopi. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite [ⓘ] ali tipko Domov.
- Prilagodite lahko čas osvetlitve ozadja. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

## Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete tipko [ⓘ]. Če ga želite odkleniti, vklopite zaslon in povlecite  v desno, dokler se ne pojavi točka.


## Spoznavajte zaslon pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Na zaslonu pripravljenosti je več oken. Pomaknite se v levo ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti.

## › Dodajanje elementov na zaslon pripravljenosti

Zaslon pripravljenosti lahko prilagodite svojim željam, tako da nanj dodate bližnjice do aplikacij oz. do elementov aplikacij, pripomočkov ali map. Dodajanje elementov na zaslon pripravljenosti:

- 1 Pritisnite [>] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.
- 2 Izberite kategorijo elementa → element:
  - **Pripomočki:** Dodajte pripomočke. Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne funkcije in informacije na zaslonu v pripravljenosti.
  - **Bližnjice:** Dodate bližnjice do elementov, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
  - **Mape:** Ustvarite novo mapo ali dodate mape za stike.
  - **Ozadja:** Nastavite sliko za ozadje.

## » Premikanje elementov na zaslonu pripravljenosti

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite premakniti, dokler element ne posivi.
- 2 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

## » Odstranjevanje elementov z zaslona pripravljenosti

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite odstraniti. Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.
- 2 Povlecite element v koš.
- 3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

## » Uporaba okna za bližnjice

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Možnosti brezžične povezave lahko vklopite ali izklopite, prav tako pa lahko dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:

- **WiFi:** Vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 84
- **B/T:** Vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 82
- **GPS:** Vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok/Vibriranje:** Vklopite ali izklopite tihi način.
- **Samodej. vrtenje:** Vključite ali izključite samodejno vrtenje.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.


## › Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken


Okna lahko dodate na zaslon pripravljenosti ali pa jih z njega odstranite, če želite urediti pripomočke glede na svoje želje in potrebe.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Uredi**.

Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način Uredi.


2 Dodajanje ali odstranjevanje oken s pomočjo naslednjih možnosti:

- Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite v koš na dnu zaslona.
- Če želite dodati novo okno, izberite .
- Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na želeno mesto.

3 Ko končate, pritisnite [.

## Dostopanje do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij na napravi,

1 V stanju pripravljenosti izberite  če želite dostopati do seznama aplikacij.


2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije. Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na zeleno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu zaslona.

3 Izberite aplikacijo.



- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na zeleno mesto.




- 4 Pritisnite [, če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.



V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrtite med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite nastaviti vmesnik, da ohrani usmerjenost, ko vrtite napravo, izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Samodejno zasukaj zaslon**.

## ► Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite, tako da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije na način, ki ustreza vašim željam in potrebam.

- 1 Na seznamu aplikacij pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Pritisnite in zadržite aplikacijo.

- 3 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.  
Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon menijskega načina.

- 4 Pritisnite [] → **Shrani**.

Če želite spremeniti vrstni red zaslonov menijskega načina,

- 1 V seznamu aplikacij položite vaša dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.
- 2 Pritisnite in zadržite sličico zaslona in jo povlecite na želeno mesto.

## ► Dostopanje do nedavnih aplikacij

- 1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
- 2 Izberite aplikacijo, ki jo želite odpreti.

## › Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.  
Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
- 2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Končaj**.  
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Konec**.

## Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

### › Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
- 2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

### › Vkllop ali izkllop tonov dotika


V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

### › Prilagajanje glasnosti melodije zvonjenja



Povlecite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost melodije zvonjenja.

## › Preklop v Tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok naprave, izberite eno od teh možnosti:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovn.** in se dotaknite ter držite **#**.
- Na vrhu zaslona odprite okno za bližnjice in izberite **Zvok**.
- Pritisnite in držite [ⓘ] ter izberite **Tihi način**.



Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tišem načinu. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Vibriranje** → **Vedno** ali **Samo v Tišem načinu**. Ko preklopite v tihi način,  se bo prikaza namesto .


## › Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Na seznamu izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

## › Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

## › Izbiranje ozadja za zaslon pripravljenosti

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Ozadje** → možnost.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Izberite **Shrani** ali **Nastavi ozadje**.



Podjetje Samsung ni odgovorno za uporabo privzetih slik ali ozadij, prednaloženih v napravi.

## ▶ Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
- 2 Povlecite drsnik, da nastavite stopnjo svetlosti.
- 3 Izberite **V redu**.



Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro bo naprava porabila baterijo.

## ▶ Nastavite zaklepanje zaslona

Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko nastavite vzorec za odklepanje.



- Ko nastavite vzorec za odklepanje, ga boste morali vnesti vsakič, ko boste vklopili napravo ali odklenili zaslon na dotik.
- Če pozabite svoj PIN ali geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

## Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Vzorec**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorcev, nato po potrebi izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj 4 pike.
- 4 Izberite **Nadaljuj**.

5 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite.

6 Izberite **Potrdi**.

### Nastavite kodo PIN za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **PIN**.

2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

### Nastavitev vzorca za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Geslo**.

2 Izberite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Ponovno vnesite geslo in izberite **V redu**.

## » Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.

2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je omogočeno zaklepanje s kodo PIN, morate ob vklopu naprave vedno vnesti kodo PIN.



- Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

## Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 103


### ► Spreminjanje vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila, nato izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (tipkovnica Swype ali Samsung).


### ► Vnašanje besedila s tipkovnico Swype

1 Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.

2 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.

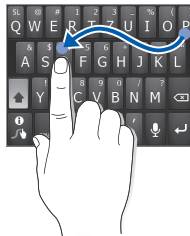

3 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst.

4 Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se na zaslonu ne prikaže pravilna beseda, izberite drugo besedo s prikazanega seznama.


5 Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler ne vnesete želenega besedila.

Pritisnite in zadržite ustrezno tipko, če želite vnesti več znakov.


Uporabite lahko tudi te tipke:




Številka	Funkcija
1	Spreminjanje velikost črk.
2	Preklapljanje med načinom za pisanje simbolov in načinom ABC/za pisanje števk.
3	Vstavljanje presledka.
4	Brisanje znakov.
5	Začetek vnosa v novo vrstico.

Številka	Funkcija
6	Vnesite besedilo s pomočjo glasu.  Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.





- Če želite skriti tipkovnico Swype, pritisnite [↵].
- Če si želite ogledati podatke o uporabi tipkovnice Swype, se dotaknite in držite .


## › Vnašanje besedila s tipkovnico Samsung

- 1 Izberite  → **Vrste tipkovnice** in nato izberite način vnosa besedila.  
Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.
- 2 Vnesite besedilo, tako da izberete alfanumerične tipke ali pa pišete na zaslon.

Uporabite lahko tudi te tipke:

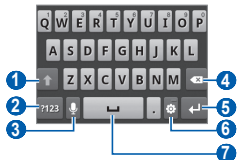










Številka	Funkcija
1	Spreminjanje velikost črk.
2	Preklapljanje med načinom za pisanje števil/simbolov in načinom ABC.
3	Vnesite besedilo s pomočjo glasu; Ta ikona je na voljo le, ko vklopite funkcijo glasovnega vnosa za tipkovnico Samsung.  Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.

Številka	Funkcija
4	Brisanje vnosa.
5	Začetek vnosa v novo vrstico.
6	Spremenite način vnosa besedila; Spreminjanje vrste tipkovnice (pritisnite in zadržite).
7	Vstavite presledek; Vstavite piko (dvakrat pritisnite); Spremenite jezik vnosa (pomaknite se v levo ali v desno).  Funkcije te tipkovnice se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev.



## › Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo kopiranja in lepljenja, če želite uporabiti besedilo v drugih aplikacijah.

- 1 Postavite miškin kazalec na zeleno začetno točko.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite  ali .
- 4 Povlecite  ali , če želite izbrati želeno besedilo.
- 5 Izberite , če želite besedilo kopirati, ali , če ga želite izrezati v odložišče.
- 6 V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
- 7 Izberite  → , da vstavite besedilo iz odložišča v besedilno polje.

## Prenos aplikacij iz storitve Android Market

Na podlagi platforme Android lahko razširite funkcionalnost vaše naprave tako, da namestite dodatne aplikacije. Android Market omogoča enostaven in hiter način nakupa iger in mobilnih aplikacij.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

## › Nameščanje aplikacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Izberite **Accept**, ko se prikažejo pogoji in določila.
- 3 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

## » Odstranjevanje aplikacij

- 1 Na domačem zaslonu Android Market izberite **My apps**.
- 2 Izberite element, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite **Uninstall** → **OK**.

## Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.



Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.



Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Prenašanje datotek iz spleta:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne Android Market), izberite **Nastavitve** → **Programi** → **Neznani viri**.

## Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko izvedete sinhronizacijo, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## » Nastavljanje strežniškega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavljanje računa.  
Za dostop do storitev za spletno druženje (kot sta Facebook ali MySpace) vnesite svoje uporabniško ime in geslo, nato izberite **Prijava**.


## » Aktiviranje samodejne sinhronizacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
- 3 Izberite račun.

- 4 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite polja za želene aplikacije.

## » Ročna sinhronizacija podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite račun.
- 3 Pritisnite [] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava začne sinhronizirati podatke, ki ste jih določili za sinhronizacijo.

# Komunikacija

## Klicanje

Preberite, kako uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klici, ter prilagajati in uporabljati funkcije, povezane s klicanjem.

### ▶ Klicanje in sprejemanje klica


Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.



Ko vklopite senzor bližine, se vaša naprava samodejno izklopi in zaklene zaslon na dotik, s čimer prepreči morebitne vnose, kadar držite napravo blizu obraza.

► str. 99


## Klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Izberite , če želite vzpostaviti klic.

3 Če želite končati klic, izberite **Končaj**.



- Za shranjevanje števil, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 63
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za ponovno klicanje nazadnje klicanih števil izberite  → **Dnevniki**.

## Sprejemanje klicev

1 Ko prejmete klic, povlecite  v desno, dokler se ne pojavi točka.





Ko naprava zvoní, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2 Če želite končati klic, izberite **Končaj**.

## Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, povlecite  v levo, dokler se ne pojavi točka. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

## Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikaciji in izberite  → **Tipkovn.**, ter se dotaknite in držite **0**, če želite vnesti znak +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), nato pa vzpostavite klic, tako da izberete .

## › Uporaba slušalk


Če priklopite priložene slušalke na napravo, lahko prostoročno sprejemate in upravljate klice:

- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za zavrnitev klica pritisnite in držite gumb slušalk.

- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

## › Uporaba možnosti med klicem

Med klicem so na voljo te možnosti:

- Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Za vnovični prevzem zadržanega klica izberite **Sprosti**.
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite prejeti drug klic, povlecite  v desno, dokler se ne pojavi točka, ko zaslišite zvok čakajočega klica. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih klicev.

- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Številčnica za izbiranje**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, bo morda težko slišati sogovornika. Raje uporabite normalni način, tako boste bolje slišali sogovornika.

- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic) ter opraviti ali sprejeti drug klic, izberite **Združi klice**, ko ste povezani s sogovornikom. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

## ► Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Vaša naprava prikaže neodgovorjene klice. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za bližnjice in izberite obvestilo o neodgovorjenem klicu.

## ► Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot je način številke za predpisano klicanje (FDN) ali preusmerjanje klica.

### Uporaba načina številke za predpisano klicanje (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vklopite tako:

I V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.

- 2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki se bodo uporabili v načinu FDN.

### Nastavitev posredovanja klicev

Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za posredovanje dohodnih klicev na drugo izbrano številko. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev**.
- 2 Izberite pogoj.
- 3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.  
Nastavitev bo poslana v omrežje.



### Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija opozarjanja na dohodni klic, ko je vzpostavljen predhodni klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Nastavitev bo poslana v omrežje.

### ► Prikaz dnevnika klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, ki so filtrirani glede na vrsto.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Dnevniki**.
- 2 Pritisnite [] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.



Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo osebi s hitrim frcanjem stik v levo ali desno.

3 Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.



Iz podrobnega ogleda lahko pokličete številko, pošljete sporočilo ali dodate številko v imenik.


## Sporočila

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijška (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### ► Pošiljanje besedilnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Novo sporočilo**.

2 Izberite **Imenik**.

Številko lahko vnesete ročno ali izberete določeno število iz dnevnika oz. skupine stikov tako, da izberete drugo možnost.


3 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

4 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.

Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Vstavi smeška**.

5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

### ► Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil




1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Novo sporočilo**.

2 Izberite **Imenik**.


Številko lahko vnesete ročno ali izberete določeno število iz dnevnika oz. skupine stikov tako, da izberete drugo možnost.

Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.



- 3 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.  
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [] → **Vstavi smeška**.
- 5 Izberite  → možnost in dodajte element.  
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 6 Pritisnite [] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.
- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.



## ► Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .  
Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.

- 2 Izberite stik.
- 3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite sporočilo, če si želite ogledati podrobnosti.

## ► Poslušanje sporočil glasovne pošte

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostop do telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovn.**, nato pa se dotaknite in držite 1.
- 2 Upoštevajte navodila strežnika telefonskega predala.  
 Pred dostopom do strežnika telefonskega predala je treba shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

## Google Mail


Nova e-poštna sporočila s storitve Google Mail™ lahko prejimate v svojo mapo Prejeto. Pri dostopu do te aplikacije se prikaže zaslon nabiralnika. V naslovni vrstici se prikaže skupno število neprebranih sporočil, ki so označena s krepko pisavo. Če ste sporočilu dodali oznako, je ta prikazana v barvnem pravokotniku v sporočilu.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

### ► Pošiljanje e-poštnih sporočil




- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu** za potrditev.
- 3 Pritisnite [≡] → **Novo sporočilo**.
- 4 V polje za vnos prejemnika vnesite ime ali naslov.




- 5 Vnesite zadevo in sporočilo.
- 6 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [≡] → **Pripni** → datoteka.
- 7 Izberite  da pošljete sporočilo.

### ► Prikaz e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Izberite e-pošno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo, vključno z vsemi prejemniki, izberite  → **Odgovori vsem**.
- Če želite posredovati sporočilo posredovati ostalim osebam, izberite  → **Posreduj**.

- Če želite dodati zvezdico k sporočilu, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Predogled**. Če želite shraniti prilogo shraniti na vašo pomnilniško kartico, izberite **Prenos**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Arhiv**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbriši**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite  ali .

## » Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da sporočilom dodate zvezdico ali označite pomembna sporočila. Sporočila lahko razvrstite glede na filter oznake.


### Dodajanje oznake v sporočilo

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika se s prstom dotaknite sporočila in ga držite.
- 2 Izberite **Spremeni oznake**.
- 3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

### Dodajanje zvezdice sporočilu

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika se s prstom dotaknite sporočila in ga držite.
- 2 Izberite **Dodaj zvezdico**. Ikona zvezdice ob sporočilu se vključi.

### Filtriranje sporočil

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [] → **Pojdi v oznake**.
- 2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

## E-pošta


Vse o pošiljanju in pregledovanju e-poštne sporočil prek osebne ali službenega e-poštnega računa.

## » Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.

3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune) ali **Ročna namest.** (za ostale e-poštne račune podjetja).

4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; pritisnite [] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

## ► Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.

2 Pritisnite [] → **Sestavi**.

3 Izberite **Imenik**.

E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali ga izberete iz dnevnika klicev ali skupin stikov tako, da izberete drugo možnost.

4 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

5 Izberite polje Kp/Skp in dodajte več prejemnikov.

6 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.

7 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.

8 Izberite **Priloži** in priložite datoteko.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.

9 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.




Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu skupin sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

## ► Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [≡] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite [≡] → **Odgovori**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [≡] → **Posreduj**.
- Če želite izbrisati sporočilo, pritisnite [≡] → **Izbriši**.
- Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, pritisnite [≡] → **Premakni v mapo**.
- Če želite naložiti slike iz sporočila, pritisnite [≡] → **Prikaži slike**.
- Če si želite ogledati prilogo, pritisnite na element priloge. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite .

## Talk

Več o klepetu s prijatelji in družino prek storitve Google Talk™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### » Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.  
Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.
- 2 Pritisnite [≡] → **Dodaj prijatelja**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Pošlji vabilo**.  
Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

## » Začetek klepeta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
- 2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se zaslon za klepet.
- 3 Vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.  
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Več** → **Vstavi čustveni simbol**.
- 4 Če želite preklapljati med dejavnimi klepeti, pritisnite [☰] → **Preklop med klepeti**.
- 5 Klic končate tako, da pritisnete [☰] → **Končaj klepet**.

## Družabno središče

Naučite se dostopati do družabnega središča Social Hub™, nameščene komunikacijske aplikacije za storitev socialnega omrežja, e-pošto, sporočila, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.
- 2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

# Zabava

## Fotoapararat

Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter videoposnetke. Fotografirate lahko v ločljivosti do največ 2560 x 1920 slikovnih pik (5 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa lahko snemate v ločljivosti do največ 640 x 480 slikovnih pik.


Če želite uporabiti kamero, najprej vstavite pomnilniško kartico.



- Vmesnik kamere se prikaže samo v ležečem položaju.
- Pritisnite zaslón, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

## ► Fotografiranje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapararat**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

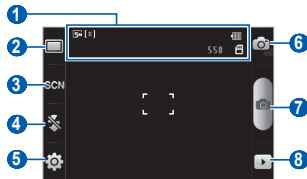

Številka	Funkcija
1	Preverjanje stanja in nastavitve kamere. <ul style="list-style-type: none"> <li>: Ločljivost</li> <li>: Vrsta merilnika osvetlitve</li> <li>: Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik)</li> <li>: Mesto pomnilnika</li> </ul>
2	Spreminjanje načina snemanja.
3	Spreminjanje načina prizorišča.
4	Spreminjanje nastavitve bliskavice; bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparata nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, ko je to potrebno.
5	Spreminjanje nastavitve kamere.
6	Preklop na način za snemanje videoposnetkov.

Številka	Funkcija
7	Posnamete fotografijo.
8	Oglejte si fotografijo, ki ste jo posneli nazadnje.

4 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.



Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji ločljivosti.

5 Izberite , da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite povečati ali pomanjšati sliko, se dotaknite zaslona in izberite ali . Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
- Če želite drugim poslati fotografijo, izberite **Soupor**.




- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

## ► Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča



Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Lahko izberete način, ki ustreza pogojem in motivom snemanja.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite **SCN** → scena.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.



## ► Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Fotoapar lahko prepozna obraze oseb in vam pomaga fotografirati njihove nasmeške.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmeška**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite .
- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu. Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehe, naprava samodejno posname fotografijo.



## » Snemanje zaporedja fotografij

Preprosto lahko posnamete tudi zaporedje fotografij premikajočih se predmetov. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Neprekinjeno**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite in zadržite . Fotoapar bo fotografiral, dokler ne spustite tipke.

## » Snemanje panoramske fotografije

Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Panorama**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite telefon v zeleno smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.  
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 7 Ponovite 6. korak, da dopolnite panoramsko fotografijo.

## ► Prilagajanje nastavitev video kamere


Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnosti	Funkcija
Vrednost osvetlitve	Nastavite vrednost osvetlitve.
Način ostrenja	Posnemite bližnje motive ali nastavite kamero, da bo izostrila določen predmet.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.


Možnosti	Funkcija
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Samodejni kontrast	Samodejno prilagajanje kontrasta med motivom in ozadjem.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo.

Nastavitev	Funkcija
GPS	Nastavite kamero, tako da fotografijam doda podatke o lokaciji.  Če želite izboljšati signal GPS, se izognite fotografiranju na območjih, kjer je signal morda oviran (na primer med stavbami oz. na nizko ležečih območjih ali pa v slabih vremenskih pogojih).
Zvok zaklepa	Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

## ► Snemanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	<p>Preverjanje stanja in nastavitv videorekorderja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Ločljivost</li> <li>• : Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik)</li> <li>• : Mesto pomnilnika</li> </ul>
2	Spreminjanje načina snemanja (če želite posnetek priložiti multimedijскому sporočilu ali ga običajno shraniti).
3	Spreminjanje nastavitv bliskavice; bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparat nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, ko je to potrebno.
4	Spreminjanje nastavitv videorekorderja.
5	Preklop na način za snemanje.

Številka	Funkcija
6	Snemanje videoposnetkov.
7	Oglejte si video posnetek, ki ste ga nazadnje posneli.

5 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.



Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.

6 Izberite , da začnete snemati.

7 Izberite , da prenehate snemati.

Videoposnetek se samodejno shrani.





Če je hitrost prenašanja nizka, kamera morda ne bo ustrezno posnela videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko ste posneli videoposnetke, izberite , če si želite ogledati posnete video posnetke.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomaknite v levo ali desno.


- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Soupor**.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.

## ▶ Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden posnamete video posnetek, izberite  → , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnosti	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.

Možnosti	Funkcija
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Preden posnamete video posnetek, izberite  → , če želite dostopati do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklopite ali izklopite zvok.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

## Galerija

Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, shranjene na vaši pomnilniški kartici.



### ► Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	Pripona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Videoposnetek	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pripona: 3gp, mp4</li><li>• Kodiranje: MPEG4, H.263, H.264</li></ul>





- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.


### ► Ogled fotografij

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v zgornjem desnem delu zaslona.
- 4 Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.


Ko je fotografija prikazana, so na voljo te možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite prikazano fotografijo povečati ali pomanjšati, izberite  ali . Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
- Če želite zagnati diaproyekcijo v izbrani mapi, izberite možnost **Diaproyekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaproyekcijo ustaviti.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za delo s fotografijami, kot je souporabljanje, brisanje in urejanje, izberite **Meni**.

## ► Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite videoposnetek (z ikno ) , ki ga želite predvajati.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

## ► Souporaba slik in videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Pritisnite [] in izberite sliko ali video posnetek.
- 4 Izberite **Deli** → možnost souporabe.

## Glasba

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, ogg, aac.

Če želite uporabljati predvajalnik glasbe morate v telefon vstaviti pomnilniško kartico.



- Če odprete glasbene datoteke v možnosti **Moje datoteke**, v večpredstavnostnem sporočilu ali spletnem brskalniku, lahko predvajate tudi te zapise datotek: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.



## › Dodajanje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

Najprej prenesite datoteke na pomnilniško kartico:


- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 70
- Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 88
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 83
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 89

## › Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:

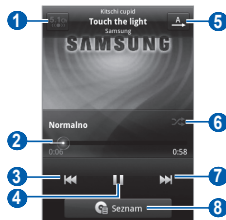

Številka	Funkcija
1	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
2 <sup>1</sup>	Pomik z drsnikom na točko v datoteki
3	Ponovno začnite predvajati ali preskočite nazaj; premaknite se nazaj v datoteki (pritisnite in držite).

Številka	Funkcija
4	Začasno ustavite predvajanje; izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.
5	Spremenite način ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
6 <sup>1</sup>	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
7	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).
8	Odprite seznam predvajanja.



1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.



- Predvajanje lahko upravljate s slušalkami: Pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati ali začasno zaustaviti predvajanje. Prav tako lahko pritisnete in držite gumb za slušalke, če želite zagnati predvajalnik za glasbo.
- Z možnostjo SRS CS Headphone™ lahko med poslušanjem večkanalne vsebine (kot so filmi DVD) uživate v kakovosti prostorskega zvoka 5.1 prek standardnih slušalk ali slušalk, ki jih vstavite v ušesa.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.



## › Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.


- 3 Pritisnite [] → **Dodaj na seznam predvajanja** → **Novo**.
- 4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Če želite dodati več glasbenih datotek na seznam predvajanja, predvajajte datoteko in pritisnite [] → **Dodaj na seznam predvajanja** → nov seznam predvajanja.

## ► Uporaba funkcije naključnega predvajanja za zabavo

Če vklopite funkcijo za naključno predvajanje, bo vaša naprava izbrala in predvajala glasbo po naključnem vrstnem redu.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Pritisnite [] → **Naključno predvajanje za zabavo**.
- 3 Če želite izklopiti funkcijo za naključno predvajanje, pritisnite [] → **Naključno predvajanje za zabavo je izključeno**.

## ► Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 4 Prilagodite predvajalnik glasbe svojim željam s temi nastavitvami:

Možnosti	Funkcija
5.1-kanalno	Nastavite, če želite vklopiti ali izklopiti 5.1-kanalni sistem za prostorski zvok, ko je slušalka povezana.
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.

## FM radio

Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.

### ► Poslušanje FM radia

- 1 Slušalke priklopite na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

3 FM radio lahko upravljate s temi tipkami:






Številka	Funkcija
1	Vklopite ali izklopite radio FM.
2	Natančno nastavite frekvenco.
3	Poiščite razpoložljivo radijsko postajo.

Številka	Funkcija
4	Trenutno radijsko postajo dodajte na seznam priljubljenih.
5	Prilagodite glasnost.


## ▶ Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Slušalke priklopite na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Preišči** → možnost iskanja.  
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

## ▶ Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Slušalke priklopite na napravo.
  - 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
  - 3 Izberite , da vklopite FM radio.
  - 4 Pomaknite se do želene radijske postaje.
  - 5 Izberite , da jo dodate na seznam priljubljenih.
-  Dodate lahko ime radijske postaje ali odstranite radijsko postajo; Pritisnite in držite radijsko postajo na seznamu za priljubljene ter izberite **Odstrani** ali **Preimenuj**.

## ► Prilagajanje nastavitev FM radia

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 3 Prilagodite FM radio svojim željam s temi nastavitvami:

Možnosti	Funkcija
REGIJA	Izberete regijo.
Predvajanje v ozadju	Določite, ali želite v ozadju predvajati FM radio, ko uporabljate druge aplikacije. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate s plošče z bližnjicami.



Možnosti	Funkcija
Prikaži ID postaje	Določite, ali želite na zaslonu FM radia prikazati ID postaje; ID je na voljo samo za radijske postaje, ki ponujajo to informacijo.
Alternativna frekvenca	Nastavite, če želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal šibek.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

# Osebne informacije

## Imenik



Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.

### ▶ Ustvarjanje stika


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Izberite .
- 3 Izberite mesto pomnilnika.  
Če imate več računov, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.

- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.


Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovn**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite **Dodaj nov stik** → .
- 4 Izberite mesto pomnilnika.  
Če imate več računov, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.



## › Iskanje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- 3 Izberite ime osebe v imeniku.

Ko najdete želeni stik, lahko:

- pokličete osebo tako, da izberete telefonsko številko.
- osebi pošljete sporočilo tako, da izberete **Sporočilo**.
- pošljete e-poštno sporočilo tako, da izberete e-poštni naslov.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [] → **Uredi**.

## › Nastavljanje številke za hitro klicanje



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [] → **Več** → **Hitro klicanje**.

- 3 Izberite številko mesta → stik.



To številko lahko hitro pokličete tako, da se na zaslonu za klicanje dotaknete številke mesta in jo zadržite.

## › Ustvarjanje lastne vizitke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [] → **Moj profil**.
- 3 Vnesite svoje osebne podatke.
- 4 Izberite **Shrani**.




Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.




## » Nalaganje stikov iz računov skupnosti

Lahko si ogledate seznam računov spletnih skupnosti in izberete račun, ki ga želite dodati s spletnega mesta v imenik telefona.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Pridobi prijatelje**.
- 3 Izberite račun.

## » Ustvarjanje skupine stikov


Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Skupine**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.


- 3 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 4 Izberite **Shrani**.

## » Kopiranje stikov

Če želite kopirati ali premakniti stike iz kartice SIM ali USIM na vašo napravo:



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Uvoz**.

Če želite kopirati ali premakniti stike iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Izvozi** → **Da**.

## » Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v vcf formatu) iz pomnilniške kartice na vašo napravo:


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.  
Če imate več računov, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek, ali vseh datotek o stiku, ter izberite **V redu**.
- 5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti ter izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
- 3 Za potrditev izberite **Da**.


## » Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Zgodovina**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

## » Prikaz dejavnosti socialnega omrežja


Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omreženja, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Dejavnosti**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

## Koledar

Preberite si, kako lahko ustvarite in upravljate z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastavljate opozorila za pomembne dogodke.

## » Ustvarjanje dogodka


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [] → **Več** → **Ustvari**.

3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.


4 Izberite **Končano**.

## » Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [] in izberite **Dan**, **Teden** ali **Mesec**.

Ogled dogodkov za določen datum:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite želeni datum. V prikazu meseca so načrtovani dogodki označeni z modro črto.  
Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [] → **Danes**.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

## » Ustavitev opozorila za dogodek

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se ikona opozorila prikaže ob določenem času.



- 1 Ploščo z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
- 2 Izberite opomnik, če si želite ogledati podrobnosti za dogodek.
- 3 Če želite vključiti dremež ali opustiti opomnik, izberite **Dremež vseh** ali **Opusti vse**.

## Beležka




Preberite, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

## » Ustvarjanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.

- 2 Izberite **Ust.bel.** ali pritisnite [] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite besedilo beležke.
- 4 Pritisnite [, če želite skriti tipkovnico.
- 5 Izberite barvo za spremembo barve ozadja.
- 6 Izberite **Shrani**.

## » Ogled beležk

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
  - 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
    - Za urejanje beležke izberite .
    - Če želite izbrisati beležko, izberite  → **V redu**.
-  Beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete in zadržite dotik ter izberete **Pošlji prek** → izberite med možnostmi.

## Snemalnik zvoka


Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na napravi.

Če želite uporabiti snemalnik zvoka, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

### ► Snemanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.
- 3 Govorite v mikrofon.
- 4 Ko končate s snemanjem beležke, izberite **Stop**.  
Beležka je samodejno shranjena.
- 5 Če želite posneti še več zvočnih beležk, izberite **Snemaj** na dnu zaslona.

### ► Predvajanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
  - 2 Izberite **Sezn.**
  - 3 Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
-  Zvočno beležko lahko pošljete ostalim osebam tako, da pritisnete [≡] → **Deli** → možnost.

# Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

## Internet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

## › Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

Za dostop do posamezne spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite naslov (URL) spletne strani in izberite →.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:



Zaslon se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Za dostop vnesite naslov spletne strani.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.

Med brskanjem po spletni strani so na voljo te možnosti:


- Za povečevanje ali pomanjševanje se dvakrat s prstom dotaknite zaslona. Uporabite pa lahko tudi povečavo z dvema prstoma; dotaknite se zaslona z dvema prstoma in ju počasi povlecite skupaj ali narazen (če želite motiv pomanjšati).
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [≡] → **Novo okno**.
- Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [≡] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.

- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [≡] → **Osveži**.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran zgodovine, izberite, pritisnite [≡] → **Posreduj**.
- Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [≡] → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite dodati bližnjico do trenutne spletne strani na zaslon v pripravljenosti, pritisnite [≡] → **Več** → **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [≡] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če si želite ogledati podrobnosti spletne strani, pritisnite [≡] → **Več** → **Inf.o str.**
- Če želite poslati naslove spletnih strani drugim osebam, pritisnite [≡] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [≡] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [≡] → **Več** → **Nastavitve**.

## ► Iskanje informacij s pomočjo glasu



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite polje za naslov.
- 3 Izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofonsko napravo. Naprava poišče informacije in spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.

## ► Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Če poznate naslov spletne strani, lahko sami dodate zaznamek. Dodajanje zaznamka:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.

2 Izberite  → **Zaznamki**.

3 Izberite **Dodaj** ali pritisnite [] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.

4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov.

5 Izberite **OK**.



Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpi**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpi v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod. na dom. zaslon**.
- Če želite poslati naslove URL spletnih strani drugim osebam, izberite **Soup. povezavo**.



- Če želite kopirati naslove URL spletnih strani, izberite **Kop. URL za pov.**
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek.**
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran.**

## › Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet.**
  - 2 Izberite  → **Največkrat obiskano** ali **Zgodovina.**
  - 3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.
-  Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete ikono zvezdice na desni strani.

## Zemljevidi

Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter pomoč pri usmerjanju.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi vaše naprave v naslednji pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja



Ne dotikajte se območja z anteno mobilnika; ne prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.













## ► Vklop lokacijskih storitev za uporabo z Google Maps

Vklopiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu.







- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve za vklop lokacijskih storitev.

Možnosti	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite ugotoviti vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite ugotoviti vašo lokacijo, uporabite GPS satelite.

## ► Iskanje določene lokacije



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
  - 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **OK** za potrditev. Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
  - 3 Pritisnite [] → **Search** ali izberite .
  - 4 Vnesite ime dokumenta in izberite .
    - Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
    - Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov vašega iskanja, izberite .
    - Če želite prikazano fotografijo povečati ali pomanjšati, izberite  ali .
    - Če želite poiskati kraj v vaši bližini, izberite .
    - Če želite dodati sloje k mapi, izberite .
    - Če si želite vašo trenutno lokacijo, izberite .
-  Če želite dodati zvezdo k lokaciji, izberite balon imena lokacije → .

## » Dobivanje napotkov do določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Directions**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.  
Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali lokacijo določiti na zemljevidu, izberite  → **Contacts** ali **Point on map**.
- 4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Go**.
- 5 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (po potrebi).
- 6 Izberite .  
Pot je prikazana na zemljevidu. Če si želite ogledati le posamezen del poti, izberite  ali .
- 7 Ko končate, pritisnite [] → **Clear Map**.

## » Souporaba lokacije prek storitve Google Latitude




Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.  
Naprava bo samodejno združila geografsko širino.
- 2 Pritisnite [] → **Add friends** → **Select from Contacts** ali **Add via email address**.
- 3 Izberite prijatelja, ki ga želite dodati, ali vnesite elektronski naslov ter izberite **Add friends**.
- 4 Izberite **Yes**.  
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
- 5 Pritisnite [] → **See map**.  
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene z njihovimi fotografijami.

## ► Iskanje lokacije blizu vas



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Places**.
- 2 Izberite kategorijo.  
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.
- 3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
- 4 Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite .  
Če si želite ogledati smer do kraja, izberite .  
Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite .



## ► Usmerjanje do vašega cilja

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
- 3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
  - **Izgovorite cilj:** Izgovorite vaš cilj potovanja, na primer »Usmerjaj do cilja«.
  - **Vnesite cilj:** Vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.

- **Stiki:** Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
  - **Mesta z zvezdico:** Izberite vaš cilj iz seznama vaših območij z zvezdico.
- 4 Izberite **Namestite** za uporabo glasovno vodene navigacije (po potrebi).
  - 5 Sledite poti, ki je navedena na zemljevidu in zvočnemu vodiču.  
Če si želite ogledati navodila v besedni obliki, izberite .
  - 6 Navigacijo končate tako, da pritisnete [] → **Izhod iz Navigacije**.

## Google Search

Iščete lahko aplikacije na vaši napravi in določene podatke na spletu.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.

- 2 Vnesite črko ali besedo iskanih podatkov.  
Če želite poiskati podatke s pomočjo glasu, izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofona na vaši napravi.
- 3 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

## YouTube

Naučite se ogledati in nalagati videoposnetke preko spletne storitve YouTube.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### ► Predvajanje videoposnetkov


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Accept** za potrditev.
- 3 Izberite videoposnetek s seznama.

- 4 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 5 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Pomik z drsnikom na točko v datoteki.
2	Spreminjanje kakovosti zaslona.

## ► Pošiljanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 8.  
Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
- 5 Izberite ●, da začnete snemati.
- 6 Izberite ■, da prenehate snemati.
- 7 Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 8 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.
- 9 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Upload**.

## Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati sveže novice ter ostale časopisne članke.

### » Ogled vremenskih podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
- 2 Na vrhu zaslona izberite **Google Weather**.  
Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.



Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [≡] → **Nastavitve** → **Nastavitve za vremenske podatke** in počistite polje zraven **Uporabi mojo lokacijo**. Nato izberite lokacijo v **Nastavitev lokacije**.

### » Branje časopisnih člankov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
- 2 Izberite temo novic z vrha zaslona.
- 3 Izberite članek, ki ga želite odpreti.



Če želite dodati temo novic, pritisnite [≡] → **Nastavitve** → **Nastavitve novic** → **Izbor tem novic**.

## Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

S povsem optimiziranimi aplikacijami Samsung Apps bo vaša naprava še pametnejša. Raziščite izjemne aplikacije in izboljšajte svoje mobilno življenje.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.
- 2 Išcite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

## Market

Iz storitve Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenj in druge aplikacije.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 33

## Knjižnica

Naučite se dostopati do spletne knjižnice in nakupovati knjige v elektronski obliki, kot so različne knjige in novice.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **BookStore**.
- 2 Izberite vrsto vsebine.



- 3 Izberite kategorijo ali izberite **Search**, če želite poiskati vsebino e-knjige tako, da vnesete ključno besedo.
- 4 Poiščite datoteko in jo kupite ali jo dodate na seznam vaših knjig.
- 5 Dostopajte do seznama vaših knjig in prenesite vsebino e-knjige na napravo.


## Glasbena trgovina

Naučite se dostopati do spletne glasbene trgovine in kupite vaše priljubljene glasbene datoteke.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **MusicStore**.
- 2 Izberite kategorijo ali izberite **Search**, če želite poiskati glasbo tako, da vnesete ključno besedo.
- 3 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo.

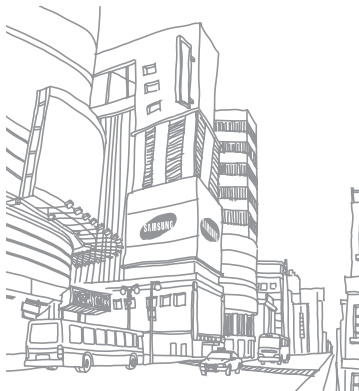

# Povezovanje

## Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Naprav ni treba postaviti skupaj, če želite informacije prenesti prek povezave Bluetooth. Če so naprave v medsebojnem dosegu, lahko med njimi izmenjujete informacije, tudi če niso v istem prostoru.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.

### » Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

## » Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete možnost **Sprejmi**, da se kodi PIN obeh naprav ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

## » Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, beležka ali predstavna datoteka iz ustrezne aplikacije ali mape **Moje datoteke**.
- 2 Pritisnite [] → **Deli** ali **Pošlji prek** → **Bluetooth**.
- 3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

## » Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 V načinu pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Viden**.  
Telefon je za druge naprave viden 120 sekund.

- 2 Ob pozivu vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
- 3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik, se samodejno shrani v imenik.

## Wi-Fi

Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim krajevnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

## » Aktiviranje funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN aktivirajte samo takrat, ko ga potrebujete.

## » Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

- 2 Izberite omrežje v možnosti **Omrežja Wi-Fi**.
- 3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
- 4 Izberite **Poveži**.

## » Ročno dodajanje omrežja WLAN

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
- 2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
- 3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
- 4 Izberite **Shrani**.

## AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki vam doma prek omrežja WLAN omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA.

Najprej vključite funkcijo WLAN in dodajte profil WLAN.

► str. 84

## » Prilagajanje nastavitev DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite drugim napravam, ki omogočajo uporabo storitve DLNA, omogočiti dostop do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti souporabo predstavnosti.



Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Spremenite te nastavitve, če želite prilagoditi funkcijo DLNA:

Možnosti	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnesite ime za napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski strežnik.

Možnosti	Funkcija
Souporaba medija	Vključite souporabo video posnetkov, slik ali glasbe z drugimi napravami, ki omogočajo povezavo DLNA.
Dostopna točka omrežja	Izberite profil brezžičnega krajevnega omrežja, ki ga želite uporabiti za povezave DLNA.
Prenesi iz drugih naprav	Določite, ali želite sprejeti prenose iz drugih naprav ali ne.

## ► Predvajanje datotek v drugi napravi, ki omogoča uporabo storitve DLNA

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.
- 3 Izberite predstavnostno kategorijo in izberite datoteke, ki jih želite predvajati.

- 4 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
  - 5 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
  - 6 Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.
-  Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

## ► Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**.  
Telefon samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
- 3 Izberite napravo kot predstavnostni strežnik, ki vsebuje predstavnostne datoteke.

- 4 Izberite predstavnostno kategorijo in izberite datoteke, ki jih želite predvajati.
- 5 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 6 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.  
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
- 7 Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.

## Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti vašo napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali ostale naprave, kakor tudi deliti prenosno omrežno povezavo vaše naprave.

### ► Delite prenosno omrežje vaše naprave prek USB povezave

- 1 S pomočjo računalniškega podatkovnega kabla priključite večnamenski vhod na vaši napravi na osebni računalnik.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.
- 3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju** če želite vklopiti funkcijo USB tethering.

Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.



Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem vašega računalnika.

## ► Delite prenosno omrežje vaše naprave prek brezžičnega krajevnega omrežja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.
- 2 Izberite **Mobilna DT**, da vklopite funkcijo Mobilna DT.
- 3 Če želite nastaviti funkcijo mobilne DT, izberite **Nastavitve mobilna DT** → **Konfiguriraj mobilnoDT**.

Možnosti	Funkcija
SSID omrežja	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.

- 4 Za drugo napravo poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, in se povežite v omrežje.  
Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

## Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se priključiti vašo napravo na računalnik s pomočjo priloženega računalniškega podatkovnega kable v različnih načinih USB povezave. Če povežete napravo z računalnikom, lahko prenesete podatke neposredno na in iz vaše naprave ter uporabite program Samsung Kies.

### ► Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 S pomočjo računalniškega podatkovnega kabla priključite večnamenski vhod na vaši napravi na osebni računalnik.  
Samsung Kies se bo zagnal samodejno.  
Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 2 Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.  
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.



## » Povezava v obliki shranjevalne naprave

Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici tako, da napravo uporabite kot čitalec pomnilniških kartic.

- 1 Vstavite pomnilniško kartico v napravo.
- 2 S pomočjo računalniškega podatkovnega kabla priključite večnamenski vhod na vaši napravi na osebni računalnik.
- 3 Odprite okno za bližnjice.
- 4 Izberite **USB priključen** → **Poveži pomnilnik USB** → **V redu**.
- 5 Odprite mapo za ogled datotek.
- 6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
- 7 Ko končate, izberite **Izklopi shrambo USB**.



Če želite prekiniti povezavo med telefon in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

## Povezave VPN

Ustvarite lahko navidezna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete na vaše zasebno omrežje preko javnega omrežja, kot je internet.



Vaša naprava bi že morala biti konfigurirana za dostop do interneta. Če imate težave z dostopom do interneta, bo potrebno urediti povezave. Če niste prepričani glede vnesenih podatkov o povezavi, se obrnite na vašega ponudnika storitev.

## ▶ Nastavitev povezav VPN

1 V načinu pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN** → **Dodaj VPN**.

2 Izberite vrsto povezave VPN.

3 Prilagodite podatke o povezavi.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto povezave VPN.


Možnosti	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vnesite naslov IP za strežnik VPN.
Omogoči Šifriranje	Nastavite, če želite šifrirati strežnik VPN.
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite enkripcijski ključ.

Možnosti	Funkcija
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavite, če želite uporabljati skrivno geslo za L2TP.
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesite skrivno geslo za L2TP.
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, katerega uporablja strežnik VPN, da vas prepozna. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat izdajatelja digitalnih certifikatov, katerega uporablja strežnik VPN, da vas prepozna. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Iskanje domen DNS	Vnesite naslov strežnika DNS.

4 Ko končate, pritisnite [] → **Shrani**.

## » Vzpostavitev povezave z zasebnim omrežjem

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN**.
- 2 Izberite zasebno omrežje, s katerim želite vzpostaviti omrežje.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

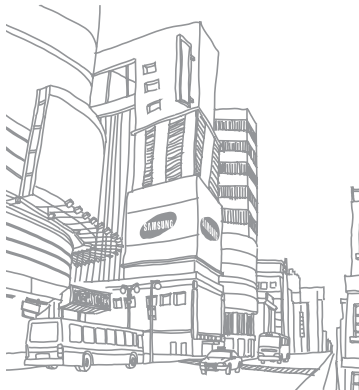





# Orodja




## Ura

Naučite se uporabljati prikaz ure na nedejavnem zaslonu ter nastaviti in nadzorovati opozorila za pomembne dogodke.

### › Uporaba prikaza ure

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Med uporabo prikaza ure uporabljajte naslednje funkcije:
  - Če želite ustvariti ali izbrisati alarm, izberite .
  - Če želite predvajati diaproyekcijo s fotografijami iz galeriji slik, izberite .
  - Če želite zagnati predvajalnik glasbe, izberite .
  - Če se želite vrniti na zaslon v pripravljenosti, izberite .

### › Nastavitev novega alarma

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
  - 2 Pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
  - 3 Nastavite podrobnosti budilke.
  - 4 Ko končate, izberite **Končano**.
-  Možnost dremeža nastavi napravo, da ponovi alarm po določenem preteku časa. Če želite nastaviti časovno dolžino za možnost dremeža, pritisnite [] → **Nastavitve** → **Trajanje dremeža**.


### › Zaustavitev alarma

Ko se oglasi budilka:

- Izberite **Opusti**, da opozorilo zaustavite.
- Izberite **Dremež**, da po določenem času opozorilo ponovite.

## Računalo

Preberite, kako uporabljati matematične izračune v napravi, ki jo lahko uporabljate kot običajno ročno ali namizno računalno.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.
- 3 Pritisnite [] → **Zahtevnejša plošča**, če želite uporabiti znanstveno računalno.

## Prenosi

Naučite se odpirati in urejati datoteke, ki ste jih prenesli s spleta in elektronske pošte.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Prenosi**.

- 2 Izberite mapo za prenose.
- 3 Če želite odpreti datoteko, jo izberite.  
Če želite izbrisati datoteko, izberite potrditveno polje in nato izberite **Izbriši**.

## Moje datoteke

Naučite se hitro in enostavno dostopati do vaših slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, shranjenih na vaši pomnilniški kartici.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
- 2 Izberite mapo.
  - Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor**.
  - Če se želite vrniti na osnovni seznam, izberite **Domov**.
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

V mapi pritisnite [>] za dostop do teh možnosti:

- Če želite datoteko poslati drugim prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustv.mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razv.po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije fotografij, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

## Orodja SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni je morda na voljo, vendar je drugače označen, odvisno od kartice SIM ali USIM.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Orodja SIM**.

## Upravitelj opravil

Z upraviteljem opravil lahko gledate trenutno delujoče aplikacije, velikost paketa aplikacij in informacije pomnilnika ter nadzirate spomin RAM.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.


2 Uporabite naslednje možnosti:



- **Aktivne aplikacije:** Pregled vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
- **Paket:** Pregled velikosti paketa aplikacij nameščenih na vaši napravi.
- **Upravitelj RAM:** Preveri in nadzira spomin RAM za vašo napravo.
- **Povzetek:** Pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika na vaši napravi in spominski kartici.
- **Pomoč:** Pregled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije.

## ThinkFree Office

Naučite se ustvariti in gledati datoteke z dokumenti na vaši napravi. Če ste lastnik računa spletne storitve ThinkFree, lahko dokumente urejate prek spleta. Ta aplikacija podpira te zapise datotek: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.



### › Ustvarjanje novega dokumenta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Accept** za potrditev.
- 3 Izberite **Activate now** → **Close**, če želite vključiti ThinkFree Office.
- 4 Izberite **My Docs**.
- 5 Pritisnite [] → **New** → vrsta dokumenta.

- 6 Vnesite ime dokumenta in izberite **OK**.
- 7 Vnesite vsebino dokumenta, tako da uporabite orodja na dnu zaslona.
- 8 Ko končate urejanje, v orodni vrstici izberite  ali pritisnite [] → **File** → **Save**.

### › Prikaz in urejanje dokumenta v napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **My Docs** → dokument.
- 3 Izberite vrsto šifriranja besedila (po potrebi).
- 4 Oglejte si dokument in ga poljubno uredite.
  - Za povečanje oz. pomanjšanje uporabite dvoprstni zoom; dva prsta položite na zaslon in ju počasi stisnite skupaj oz. razširite narazen.

- Če želite odpreti orodno vrstico, da bi uredili dokument (datoteka word, besedilna datoteka ali datoteka excel), pritisnite [] → **Edit**.
- Za iskanje besedila v dokumentu pritisnite [] → **Find**.

5 Ko končate, shranite dokument.

## » Urejanje dokumentov prek spleta


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **Online**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **Sign in**.
- 4 Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

## Glasovno iskanje

Naučite se uporabljati glasovne ukaze za klicanje števil, pošiljanje sporočil ali iskanje lokacij in informacij z glasom.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.
  - 2 Izberite **Speak now** → **OK** (po potrebi).
  - 3 Izgovorite ključno besedo v mikrofona.
-  Če si želite ogledati video vadnico, izberite **Watch a video** na zaslonu za pomoč.



# Nastavitve

## Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

## Brezžična kom. in omrežja

Spreminjanje nastavitvev za brezžične omrežne povezave.

### › Način letenja

V tem načinu so onemogočene vse brezžične funkcije v napravi. Na voljo so samo neomrežne storitve.

### › Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Omogoča vklop/izklop funkcije WLAN. ► str. 84

- **Obvestilo o omrežju:** Omogoča nastavitve prikazovanja obvestil naprave o razpoložljivem odprtem omrežju.
- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** Omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

### › Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** Omogoča vklop/izklop brezžične povezave Bluetooth. ► str. 82
- **Ime naprave:** Omogoča nastavitve imena naprave Bluetooth.
- **Viden:** Omogoča nastavitve vidnosti drugim napravam Bluetooth.
- **Iskanje naprav:** Omogoča iskanje razpoložljivih naprav Bluetooth.

### › Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju:** Vklupi funkcijo USB tethering za souporabo mobilne povezave vaše naprave s PC-jem preko USB-ja. Ko je povezana na PC, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za vaš PC. ► str. 87

- **Mobilna DT:** Aktivirajte možnost prenosne dostopne točke za brezžično krajevno omrežje, če želite deliti prenosno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki oz. ostalimi napravami preko brezžičnega krajevnega omrežja. ► str. 88
- **Nastavitve mobilna DT:** Konfigurirajte omrežne nastavitve za vašo dostopno točko za brezžično krajevno omrežje.

## › Nastavitve VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN). ► str. 89

## › Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov:** Nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje:** Omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** Omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).

- **Uporabljaljaj samo omrežja 2G:** Omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave naprave samo z omrežjem 2G.
- **Omrežni operaterji:** Omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

## Klicne nastavitve

Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

## › Številke za predpisano klicanje

- **Omogoči FDN:** Če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesti je potrebno kodo PIN2.
- **Spremeni PIN2:** Sprememba kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN. Če je kartica SIM ali USIM zaklenjena, se ta meni spremeniti v **Odblokiraj kodo PIN2**.
- **Seznam FDN:** Omogoča nastavitve seznama stikov za predpisano klicanje.

## » Storitev glasovne pošte

Izberite storitev glasovne pošte vašega ponudnika storitev. Izberete lahko tudi druge storitve glasovne pošte, če ste prenesli aplikacije, ki jih podpirajo.

## » Številka glasovne pošte

Vnesite številko za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

## » Posredovanje klicev

omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko.

## » Dodatne nastavitve

- **ID klicatelja:** Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
- **Čakajoči klic:** Med klicem omogoča opozarjanje za dohodne klice.
- **Vključi senzor bližine:** Nastavite to možnost, če želite med klicem vklopiti senzor bližine.

## Zvok

Spremeni nastavitve za različne zvoke na vaši napravi.

- **Tihi način:** Omogoča nastavitve načina za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih zvokov.
- **Vibriranje:** Omogoča nastavitve vibriranja naprave ob različnih dogodkih.
- **Glasnost:** Nastavite glasnost za zvonjenja, glasbo in video posnetke, alarmna zvonjenja, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja telefona:** Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila:** Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Slišni toni dotika:** Omogočajo nastavitve zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira:** Omogoča nastavitve naprave, da oddaja zvok, ko izberete aplikacijo ali možnost.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.

## Zaslon

Spreminjanje nastavitev zaslona.

- **Ozadja**
  - **Ozadje za dom. zaslon:** Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti.
  - **Ozadje za zak. zaslon:** Izbira slike ozadja za zaklenjen zaslon.
- **Slog pisave:** Spremenite vrsto pisave za prikazno besedilo. Dodatne pisave lahko prenesete preko Android Market, če izberete **Dobi pisavo v spletu**.
- **Svetlost:** Nastavite svetlost zaslona.
- **Samodejno zasukaj zaslon:** Omogoča/onemogoča samodejno obračanje zaslonske vsebine ob obračanju naprave.
- **Animacija:** Omogoča prikaz animacije ob preklopu med okni.
- **Zakasnitev zaslona:** Nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.

- **Vodoravna umeritev:** Umerite merilec pospeška z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše prepoznavanje premikanja.

## Položaj in varnost

Spreminjanje varnostnih nastavitev naprave in kartice SIM ali USIM ter funkcije GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja:** Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS:** Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite GPS satelit.
- **Nastavi zaklep. zaslona:** Nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona**.
  - **Brez:** Onemogoči zaklepanje zaslona.
  - **Vzorec:** Omogoča nastavitve vzorca za odklepanje naprave.
  - **PIN:** Nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.

- **Geslo:** Nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
  - **Zakleni kartico SIM:** Vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN:** Omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Vidna gesla:** Ta nastavev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave:** Oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice:** Omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz kartice SD:** Omogoča namestitev šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.

- **Nastavi geslo:** Omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** Omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

## Programi

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** Omogoča nastavev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije:** Omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo:** Omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Poraba pomnilnika:** Oglejte si pomnilnik, ki je na voljo, in pomnilnik, ki ga uporabljajo aplikacije na vaši napravi in pomnilniški kartici.

- **Poraba baterije:** Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
- **Razvoj:**
  - **Razhroščevanje USB:** Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij. Ko je vaša naprava priključena na računalnik prek računalniškega podatkovnega kabla, se bo vklopil USB način za odstranjevanje napak in program Samsung Kies se bo zagnal samodejno.
  - **Ostani buden:** Omogoča stalen vklop zaslona naprave med polnjenjem baterije.
  - **Dovoli izmišljene lokacije:** Omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
- **Samsung Apps:** Omogoča izbiranje omrežne povezave (WLAN ali paketno preklapno podatkovno omrežje) za prejemanje obvestil o posodobitvah aplikacij Samsung Apps.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja:** To nastavitve izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Samodejna sinhronizacija:** Omogoča nastavitve samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

## Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** Ustvarite varnostno kopijo nastavitev vaše naprave na strežnik Google.
- **Samodejno obnavljanje:** Nastavite napravo, da obnovi podatke aplikacij, ki ste jih varnostno kopirali, ko so nameščene na vašo napravo.

- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Omogoča ponastavitev nastavitv na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

## Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverjanje podatkov o zmogljivosti pomnilniških kartic in naprave ter formatiranje pomnilniške kartice.

## Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitv za vnos besedila.

### › Izberite jezik

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

### › Izberite način vnosa

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

## › Swype

- **Jezik:** Omogoča izbiro jezika za vnos besedila.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **Predvidevanje besed:** Omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
- **Zvočna informacija:** Omogoča nastavitve opozarjanja, kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat dotaknete prikazane besede.
- **Omogoči nasvete:** Nastavite, da vas opozori na hitro pomoč, tako da utripa indikator.
- **Samodejni razmik:** Omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
- **Velike črke:** Omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.

- **Prikaži celotno sled:** Nastavite za prikaz sledi vašega tipkanja.
- **Okno izbira besed:** Omogoča nastavitve časa prikaza seznama besed.
- **Hitrost vs. natančnost:** Omogoča nastavitve razmerja hitrosti in natančnosti.
- **Swype pomoč:** Omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Swype.
- **Instrukcije:** Omogoča prikaz informacij o hitrejšem vnosu besedila s tipkovnico Swype.
- **Verzija:** Omogoča prikaz informacij o različici.

## » Tipkovnica Samsung

- **Vrste tipkovnice:** Omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.

- **Jeziki vnosa:** Izbira jezika za vnos besedila.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **XT9:** Omogoča uporabo načina XT9 za vnos s predvidevanjem.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9:** Omogoča napredne funkcije načina XT9, kot je samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava, in nastavitve lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** Omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Samodejne velike črke:** Omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Nastavitve za rokopis:** Prilagodi čas prepoznavanja v načinu rokopis.



- **Glasovni vhod:** Vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dodajanje pike:** Nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Vodnik:** Omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

## Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter opcijo izgovorjave besedil.

### › Nastavitve prepoznavanja glasu

- **Language:** Izberite jezik za Google govorno prepoznavanje.
- **SafeSearch:** Naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words:** Skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.

### › Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** Nastavite napravo, da uporabite nastavitve, ki ste jih navedli v aplikacijah namesto privzetih nastavitev.
- **Privzeti mehanizem:** Nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke:** Prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora:** Izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik:** Izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi:** Oglejte si sisteme za govorjenje besedil, prenesene iz Android Market.

## Dostopnost

Spremeni nastavitve za funkcije dostopnosti.

- **Dostopnost:** Vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudi glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Tipka za vkl. konča klice:** Nastavi, da naprava konča klic, ko pritisnete [ⓘ].

## Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:

- **Samodejno:** Omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas:** Nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitve časa:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega časa.

- **Uporabi 24-urni zapis:** Nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** Izberite zapis datuma.

## Vizitka telefona

Dostopajte do podatkov o napravi, preverite stanje naprave in naučite se uporabljati napravo.

# Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju <b>Zakleni kartico SIM</b> .

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

## Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če naprava zamrzne ali se ne odziva, pritisnite in zadržite [⏻] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

## Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

## Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

## Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

## Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

## Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

## Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

## Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

## Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati zeleno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

## Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.


## Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

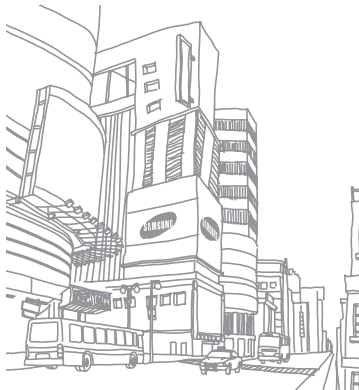



# Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

## Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

**Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev**

**Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel**

**Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete**

**Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami**

**Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku**

**Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem**

**Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec**

**Ne uporabljajte naprave med nevihto**

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

**Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami**

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

**Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno**

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanemu pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

## **Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami**

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

## **Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise**

### **Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite**

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

### **Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav**

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

### **Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika**

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

### **Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale**

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

### **Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme**

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

### **Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije**

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

### **Kadar potujete z letalom, napravo izklopite**

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

### **Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu**

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

## **Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila**

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.

- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, soda, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravi ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj števil, pogledajte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.

- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

## Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

### Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

### Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

### Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

### Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od -20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

### Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

### Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

### Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

## **Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem**

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

## **Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali**

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

## **Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika**

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

## **Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec**

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

## **Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti**

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

## **Ko govorite v napravo:**

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.
- Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

## **Zaščitite svoj sluh**



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

## **Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni**

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

## **Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu**

Če padete, lahko poškodujete napravo.

## **Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte**

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

## **Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo**

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

## **Čiščenje naprave:**

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

## **Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave**

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

## **Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom**

## **Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih**

## **Napravo hranite izven dosega otrok**

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

## **Mobilne naprave in opremo namestite previdno**

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

## **Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno oseba**

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

## **S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno**

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

## **Omogočite dostop do storitev v sili**

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

## **Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov**

Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov.

## **Ne razširjajte avtorsko zaščenih gradiv**

Avtorsko zaščenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščenih gradiv.

## **Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)**

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,840W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardih EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

## Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

## Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za

kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



## Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljajte jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV.

PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinijo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

# Kazalo

AllShare 85

## Baterija

polnjenje 11  
vstavljanje 9

## Beleške

ogled 68  
ustvarjanje 68

## besedilna sporočila

ogled 41  
pošiljanje 40

besedilne beleške 68

## Bluetooth

aktiviranje 82  
iskanje naprav in seznanjanje z njimi 83  
Pošiljanje podatkov 83  
prejemanje podatkov 83

## Budilke

ustvarjanje 92  
zaustavitev 92

čakajoči klic 39

čas in datum, nastavitev 26

## DLNA

glejte AllShare

dnevnik klicev 39

dostopne kode 107

družabno središče 46

## e-pošta

nastavitev računov 43  
ogled 44  
pošiljanje 44

## FM radio

poslušanje 60  
shranjevanje postaj 61

## Fotografije

fotografiranje glede na prizorišče 49  
fotografiranje posnetka nasmeška 49  
ogled 55  
snemanje 47  
snemanje panoramskih 50  
snemanje zaporedja 50

## Galerija

ogled fotografij 55  
predvajanje videoposnetkov 56  
zapisi datotek 55

- Google Mail 42
- Google Maps 73
- Google Search 77
- Google Talk 45
- imenik
  - iskanje stikov 64
  - ustvarjanje lastne vizitke 64
  - ustvarjanje skupin 65
  - ustvarjanje stikov 63
- internet
  - glejte spletni brskalnik
- Jezik 103
- kartica SIM
  - vstavljanje 9
  - zaklepanje 29
- kartica USIM
  - vstavljanje 9
  - zaklepanje 29

- Klici
  - čakajoči 39
  - klicanje 36
  - mednarodne številke 37
  - posredovanje 39
  - prikaz neodgovorjenih klicev 38
  - sprejem 36
  - uporaba možnosti med glasovnimi 37
  - uporaba slušalk 37
  - zavrnitev 37

- Koledar
  - ogled dogodkov 67
  - ustvarjanje dogodkov 67

- letalski način 17

- menijskem načinu 56

- multimedijska sporočila
  - ogled 41
  - pošiljanje 40

- način predpisanih števil 38

- Naprava

- indikatorske ikone 19
  - nastavitve 97
  - okno za bližnjice 23
  - Prilagajanje 26
  - Razporeditev 17
  - Tipke 18
  - vklop in izklop 17

- nastavitve

- aplikacije 101
  - brežžični vmesnik & omrežja 97
  - datum in čas 106
  - dostopnost 106
  - glasovni vhod in izhod 105
  - klicne nastavitve 98
  - lokacija & varnost 100
  - območne nastavitve in besedilo 103
  - pomnilnik na kartici SD & v

telefonu 103  
računi in sinhronizacija 102  
vizitka telefona 106  
zasebnost 102  
zaslon 100  
zvok 99

novice in vreme 79

odpiranje embalaže 9

## Orodja

glasovno iskanje 96

## pomnilniška kartica

formatiranje 15  
odstranjevanje 15  
vstavljanje 13

posredovanje klicev 39

## povezave

Bluetooth 82  
DLNA 85  
Računalnik 88  
WLAN 84

## Povezave VPN

ustvarjanje 90  
vzpostavljane povezave z 91

## Povezave z osebnim računalnikom

Samsung Kies 88  
Shranjevalna naprava 89

## predvajalnik glasbe

dodajanje datotek 57  
predvajanje glasbe 57  
ustvarjanje seznamov  
predvajanja 58

## prenašanje

aplikacije 33  
datoteke 34, 93

## Računalo 93

Samsung Apps 80

Samsung Kies 88

## Sinhronizacija

s spletnimi računi 34

## snemalnik zvoka

predvajanje 69  
snemanje 69

## spletni brskalnik

brskanje po spletnih straneh 70  
dodajanje zaznamkov 72

## Sporočila

dostop do telefonskega  
predala 41  
nastavitev e-poštne računalnice 43  
pošiljanje besedilnih 40  
pošiljanje e-pošte 44  
Pošiljanje multimedijskih 40

## stiki

Iskanje 64  
Kopiranje 65  
nastavljanje hitrega klicanja 64  
Ustvarjanje 63  
Uvoz 66

svetlost, zaslon 28

- telefonski predal 41
- ThinkFree Office 95
- tihi način 27
- upravitelj datotek 93
- upravitelj opravil 94
- Video kamera
  - fotografranje 47
  - prilagajanje kamere 51
  - prilagajanje videorekorderja 54
  - snemanje videoposnetkov 52
- Videoposnetki
  - predvajanje 56
  - snemanje 52
- Vnos besedila 30
- WLAN
  - aktiviranje 84
  - iskanje omrežij in povezava z njimi 84

- YouTube
  - pošiljanje videoposnetkov 78
  - predvajanje videoposnetkov 77
- zaklepanje s kodo PIN 29
- zaslon menija
  - dostopanje 24
  - urejanje aplikacij 25
- zaslon na dotik
  - uporaba 20
  - zaklepanje 22
- zaslon pripravljenosti
  - dodajanje elementov 22
  - dodajanje oken 24
- zemljepisna širina 75

## Izjava o skladnosti (R&TTE)

**Mi, Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

### GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-S5830

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikacijska oznaka: 0168

**C € 0168 !**

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.  
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.12.09

Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščen osebe)

\*To ni naslov Servisa niti centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisa centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

### **Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies**

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) in jo namestite v računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Samsung Kies se bo zagnal samodejno.  
Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.  
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.